

Einbau eines BetaTherm PE Verteilers

1. Schematische Darstellung der Position des KG Rohres (siehe Abbildung 1).

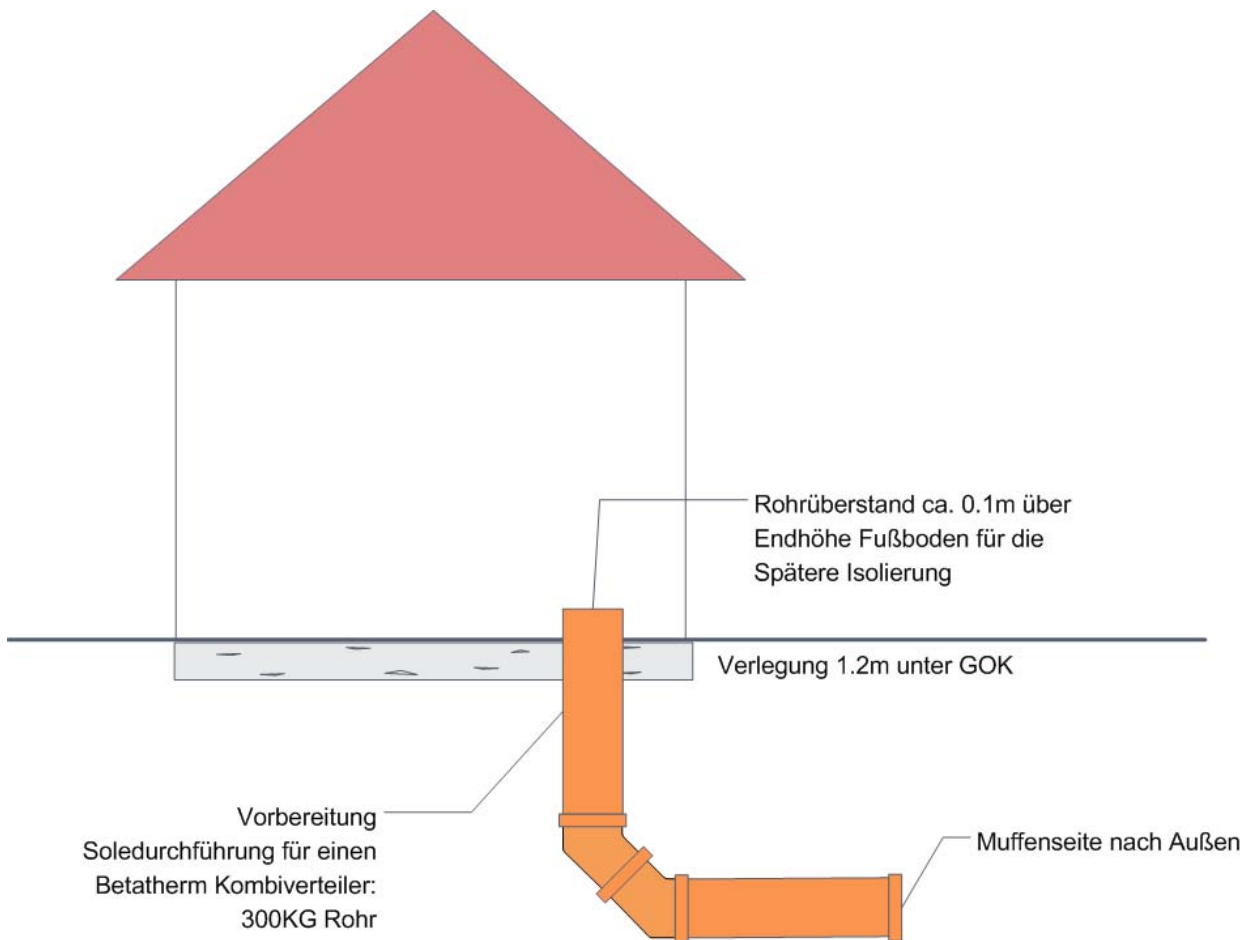


Abbildung 1: Schematische Darstellung

2. Einführen der Kollektorrohre in KG Rohr (siehe Abbildung 2).

2.1 Zusammengehörende Kreisläufe sowie Vor- und Rücklauf kennzeichnen.



Abbildung 2: zur besseren Übersicht hier ohne Bodenplatte

3. Einführen in die Fixierscheibe (siehe Abbildung 3).

3.1 Entweder ca. 10 cm Überstand oder einseitig Verbinder anbringen.



Abbildung 3: Fixierscheibe

4. Aufsetzen der Verteilereinheit (siehe Abbildung 4).
- 4.1 Verbinden mit Geopress oder Elektroschweißmuffen (Vor- Rückläufe beachten).



Abbildung 4: Verteilereinheit

5. Verbinder auf der Fixierscheibe aufliegen lassen (siehe Abbildung 5).
- 5.1 Nach dem Befüllen mit z.B. Armaflex komplett diffusionsdicht ummanteln.



Abbildung 5: Verbinder auf Fixierscheibe